posirot®
Capteurs angulaires magnétiques

PRAS26

Capteur angulaire pour applications en intérieur



- **Indice de protection IP60**
- **Etendue de mesure 0°... 360°**
- **Hauteur de 9,5 mm**
- **Sans contact avec aimant de position externe, sans usure**

Modèles

V / mA **Sortie analogique**

V / mA



PRAS26 - Capteur angulaire magnétique

Version avec sortie analogique

Caractéristiques techniques

			Options de commande
Etendue de mesure	0 ... 15° à 0 ... 360° (par pas de 15°)	1	**15 / 30 / 45 / ... / 345 / 360**
Etage de sortie	Tension 0,5 ... 10 V Tension 0,5 ... 4,5 V ratiométrique Courant 4 ... 20 mA, 3 fils	2	**U2B** **U6** **I1B**
Propriété du signal	Croissant dans le sens horaire Croissant dans le sens anti-horaire	3	**CW** **CCW**
Résolution	0,03% (60 ... 360°); 0,1% (15 ... 45°)		
Répétabilité	±0,03% (60 ... 360°); ±0,1% (15 ... 45°)		
Linéarité	±0,5% de l'E.M. (typique)		
Distance aimant / capteur	Voir les informations relatives aux aimants de position		
Matériau du boîtier	Résine Epoxy, Thermoplast		
Montage	Vis M4		
Indice de protection	IP60		
Connectique	Connecteur Tyco Electronics, type "SlimSeal", 3 pôles	4	**TE3**
Résistance aux chocs	DIN EN 60068-2-27:2010, 100 g/11 ms, 100 chocs		
Résistance aux vibrations	DIN EN 60068-2-6:2008, 20 g 10 Hz-2 kHz, 10 cycles		
Température	-40 ... +85°C		
Poids	Env. 8 g (sans câble)		
CEM	DIN EN 61326-1:2013		

Référence commande


PRAS26 – 1 – 2 – 3 – 4

Exemple de commande: PRAS26 – 360 – U6 – CW – TE3

Accessoires :

Connecteurs préconfectionnés (voir page 10)
Aimants de position (voir à partir de la page 4)
Blindage magnétique (voir page 13)

Encombrement

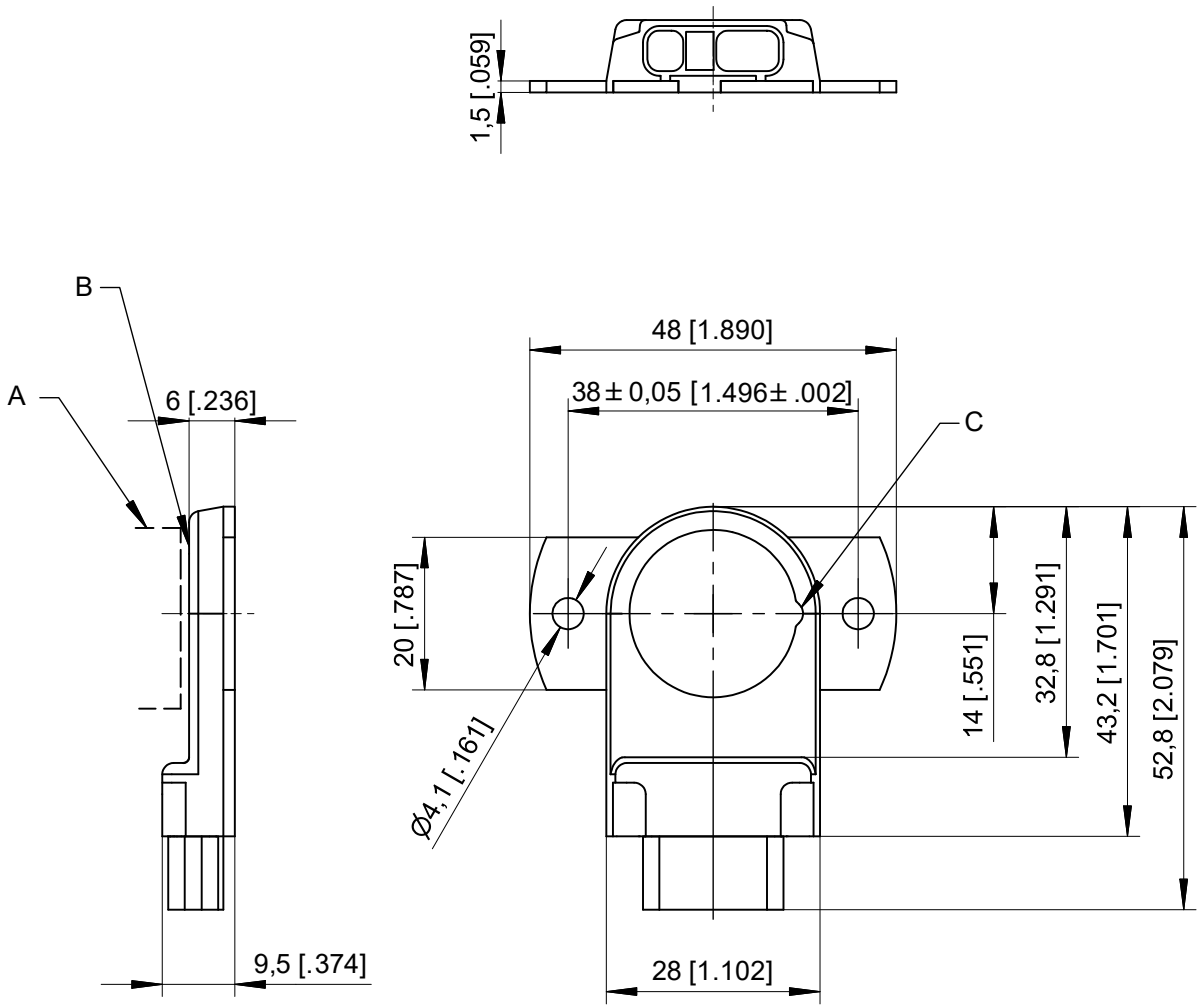


A – Aimant de position
B – Zone de mesure
C – Marquage

Cotes en mm [pouces]. Poids sans câble env. 8 g.
Cotes données à titre indicatif.
Les plans d'encombrement spécifiques peuvent être demandés à l'usine.

Aimants de position

PRMAG20

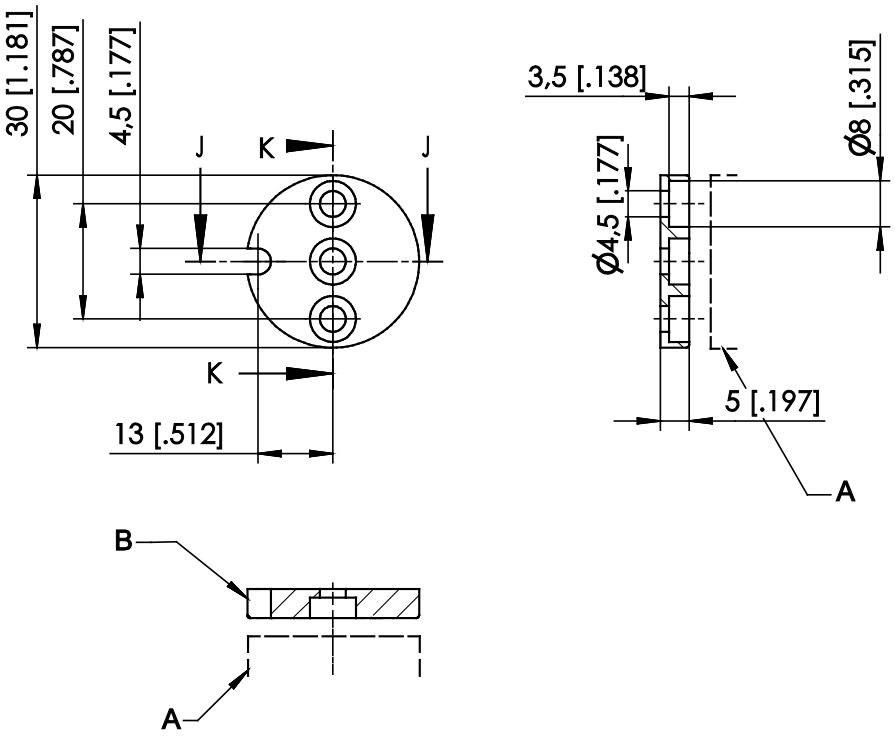


A – Capteur
B – Marquage

Référence commande	Poids	Matériau	Moment d'inertie
PRMAG20	env. 12 g	acier zingué, plastique	1,3 kgmm^2

Un désalignement de l'aimant de position influence la linéarité.

Cotes en mm [pouces].
Cotes données à titre indicatif.
Les plans d'encombrement spécifiques peuvent être demandés à l'usine.

PRMAG21

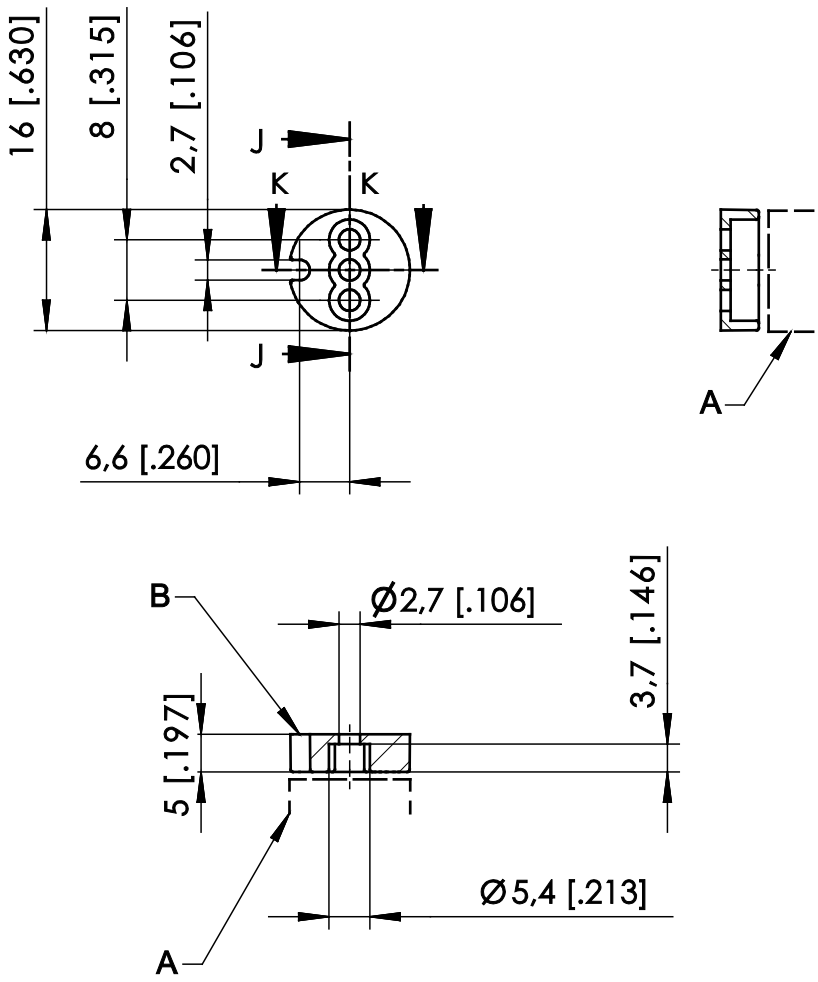


A – Capteur
B – Marquage

Référence commande	Poids	Matériau	Moment d'inertie
PRMAG21	env. 3 g	acier zingué, plastique	0,1 kgmm^2

Un désalignement de l'aimant de position influence la linéarité.

Cotes en mm [pouces].
Cotes données à titre indicatif.
Les plans d'encombrement spécifiques peuvent être demandés à l'usine.

PRMAG22

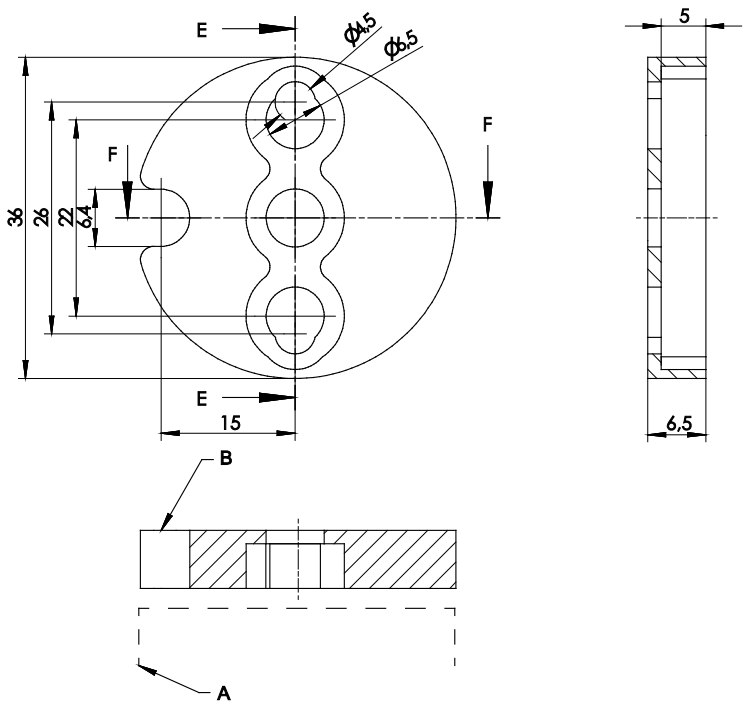


A – Capteur
B – Marquage


Référénce commande	Poids	Matériau	Moment d’inertie
PRMAG22	env. 19 g	acier zingué, plastique	3 kgmm^2

Un désalignement de l'aimant de position influence la linéarité.

Cotes en mm [pouces].
Cotes données à titre indicatif.
Les plans d’encombrement spécifiques peuvent être demandés à l’usine.

PRMAG-M10

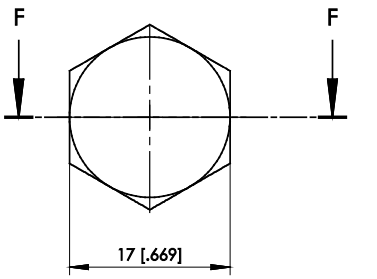

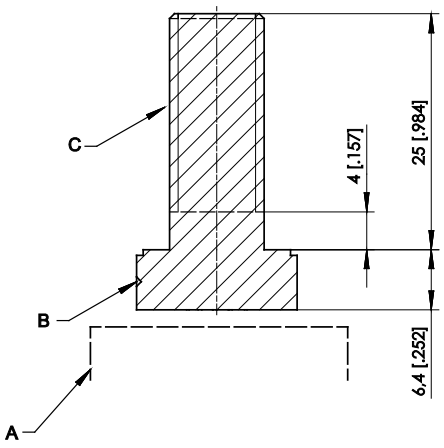


A – Capteur
B – Marquage
C – Filetage M10

Référence commande	Poids	Matériau	Moment d'inertie
PRMAG-M10	env. 30 g	acier inox A2	1,3 kgmm^2

Un désalignement de l'aimant de position influence la linéarité.

Cotes en mm [pouces].
Cotes données à titre indicatif.
Les plans d'encombrement spécifiques peuvent être demandés à l'usine.

Caractéristiques d’entrefer et de désalignement

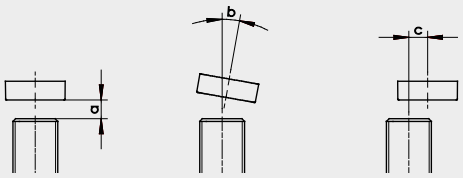

Entrefer (a)
Parallélisme (b)
Désalignement (c)

Capteur	Aimant de position	Entrefer [mm]	Parallélisme [°]	Erreur de mesure en fonction du désalignement [°]					
				0,2 mm	0,5 mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm
PRAS26	PRMAG20	0 ... 7	0 ... 5	0,1	0,3	0,7	2	4,6	–
	PRMAG21	0 ... 2	0 ... 5	0,15	0,3	0,9	3,6	9,6	–
	PRMAG22	0 ... 10	0 ... 5	0	0	0,7	1,5	3,8	7
	PRMAG-M10	0 ... 3	0 ... 5	0,1	0,1	0,5	2	7	–

Spécifications des étages de sortie


Sorties analogiques

U2B Sortie tension 0,5 ... 10 V 	Tension d'alimentation	11,5 … 27 V DC
	Consommation	12 mA typique 16 mA max.
	Signal de sortie	0,5 ... 10 V DC
	Courant de sortie	2 mA max.
	Fréquence d'échantillonnage	1 kHz standard
	Stabilité en température	±50 x 10^{-6} / °C de l'E.M. (typique pour 90° … 360°) ±100 x 10^{-6} / °C de l'E.M. (typique pour <90°)
	Protection électrique	Inversion de polarité, courts-circuits
	Température de fonctionnement	-40 … +85 °C
	CEM	DIN EN 61326-1:2013

U6 Sortie tension 10…90 % ratiometrique 	Tension d'alimentation	5 V DC ±10 %
	Consommation	8 mA typique, 12 mA max.
	Signal de sortie	10 … 90 % de tension d'alimentation
	Courant de sortie	2 mA max.
	Fréquence d'échantillonnage	1 kHz standard
	Stabilité en température	±50 x 10^{-6} / °C de l'E.M. (typique pour 90° … 360°) ±100 x 10^{-6} / °C de l'E.M. (typique pour <90°)
	Protection électrique	Inversion de polarité, courts-circuits
	Température de fonctionnement	-40 … +85 °C
	CEM	DIN EN 61326-1:2013

I1B Sortie courant 4 … 20 mA, 3 fils 	Tension d'alimentation	10 … 27 V DC
	Consommation	32 mA typique, 36 mA max.
	Résistance de charge RL	250 Ω max.
	Courant de sortie	4 … 20 mA
	Fréquence d'échantillonnage	1 kHz standard
	Stabilité en température	±50 x 10^{-6} / °C de l'E.M. (typique pour 90° … 360°) ±100 x 10^{-6} / °C de l'E.M. (typique pour <90°)
	Protection électrique	Inversion de polarité, courts-circuits
	Température de fonctionnement	-40 … +85 °C
	CEM	DIN EN 61326-1:2013


PRAS26 – connecteur TE3

Branchement Connecteur TE3	**Signaux de sortie**	**Broches du connecteur**
 Vue sur l'embase du capteur	GND	1
	Alimentation +	2
	Signal	3

Référence commande du connecteur: Tyco Electronics, SlimSeal, Référence: 2106135-3, 3 pôles

PRAS26 – connecteur confectionné 3 pôles

Le câble est ici confectionné avec un connecteur droit 3 pôles. A l'autre extrémité se trouvent les fils de transmission du signal pour branchement. Section des brins 0,32 mm^2. Longueur de fils 0,5 m.

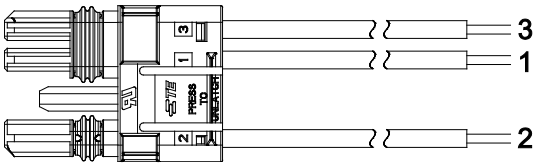


Référence commande

CONN-TE-3F-G-LITZE-0,5M


Branchement	**Broches du connecteur / Couleur des fils**		
Connecteur Tyco, 3 pôles	1	2	3
	bleu	brun	blanc

Propriété du signal de sortie


Signal de sortie CW
(croissant dans le sens horaire)

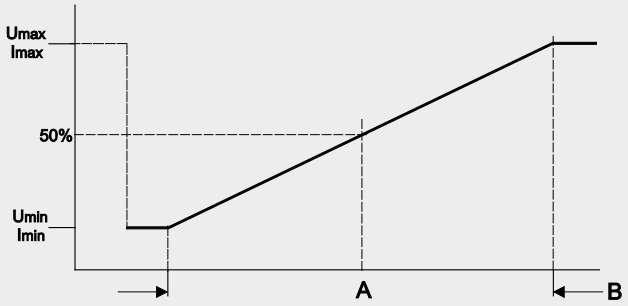


Signal de sortie CCW
(croissant dans le sens anti-horaire)

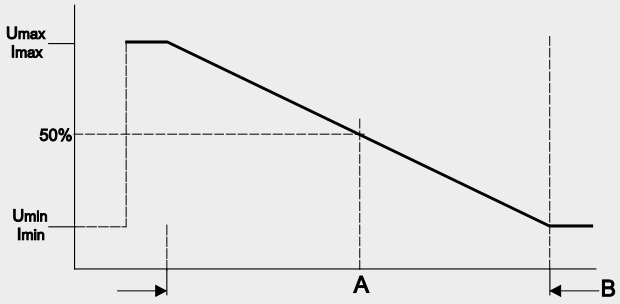

Exemple
Etendue de mesure de 90°

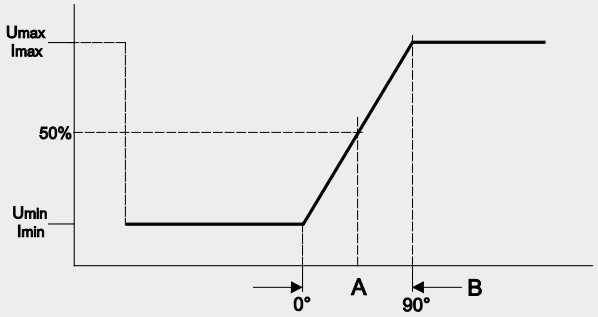

Exemple
Etendue de mesure de 360°

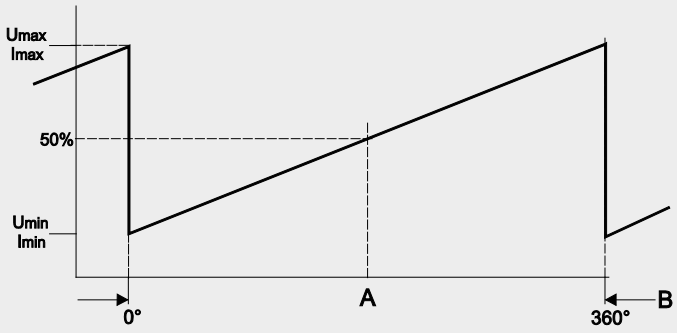

A – Marquage
B – Etendue de mesure [°]

Accessoires
PRAS26 Blindage magnétique

Un blindage magnétique sous forme d'une platine peut être proposé optionnellement pour le capteur angulaire PRAS26. Cet accessoire permet de réduire l'influence de champs magnétiques parasites, notamment lorsque le capteur doit être monté sur un matériau ferromagnétique.

Référence commande du blindage magnétique :

PRAS20/26-MSHIELD

